


ООО научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН»  
Тел.: +7 (4912) 24-02-70, info@pulsarm.ru, [www.pulsarm.ru](http://www.pulsarm.ru)  
390027 г.Рязань, ул.Новая, 51 в.

## **Рекомендации по монтажу распределителей тепла «Пульсар» на чугунные радиаторы**

**Рязань 2018 г.**

1.1 Распределитель устанавливается в промежуточном пространстве между секциями посередине радиатора по горизонтали, если длина радиатора  $\leq 3$  метров, и на  $\frac{1}{4}$  длины от любого края, если длина радиатора  $\geq 3$  метров. Высота установки равна  $\frac{3}{4}$  высоты радиатора от его нижнего края до верхнего винта теплового адаптера, для радиаторов высотой более 470 мм. и  $\frac{1}{2}$  высоты для радиаторов высотой менее 470 мм.

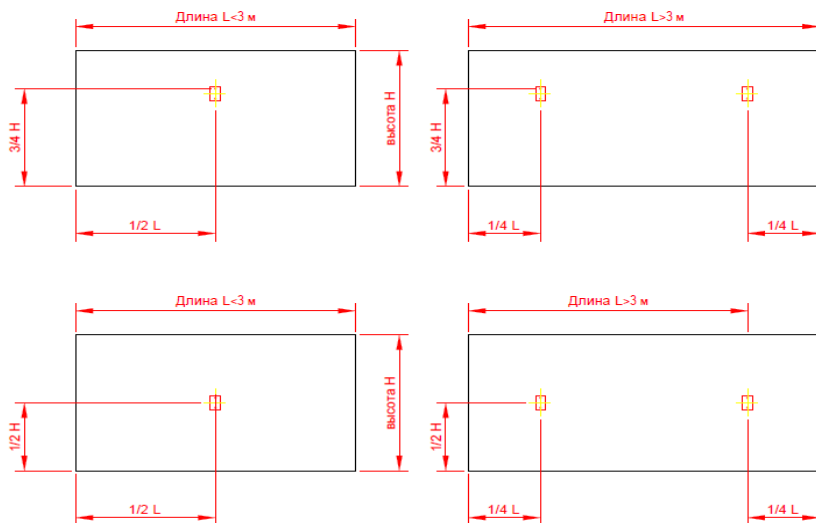

1. Зафиксировать стандартный тепловой адаптер (поставляется в комплекте с распределителем) в выбранном месте с помощью отвертки PH2 и монтажного комплекта. Момент усилия затяжки винтов 100 сН·м.



2. Навесить сверху распределитель на тепловой адаптер, нажать на нижнюю часть и защелкнуть пломбу, входящую в комплект поставки.



3. Записать в ведомость номер распределителя, номер квартиры и название помещения (номер стояка отопления).

**Комплект для монтажа распределителя тепла «Пульсар» на чугунные секционные радиаторы**

	Тепловой адаптер	1 шт.
	Монтажный комплект для крепления к секционному чугунному радиатору	1 шт.